


非可视对讲分机

Sch./Ref. 1150/36

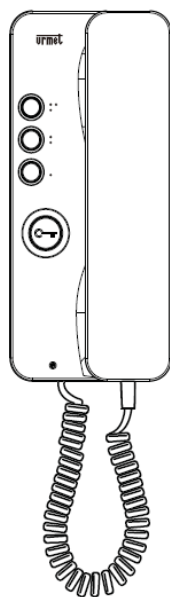

说明书版本V1.1

编号: **SRD-UMC1150/36-1129-V1.1**

前言

关于本手册

感谢您购买欧蒙特公司的产品,本手册为 U1 系列数字系统非可视对讲分机（Ref. 1150/36）的使用指南，使用室内机前请您仔细阅读本手册。

免责声明

本手册中的全部内容都已仔细校对，然而，其中仍然可能包含偏差和错误。对于此手册中任何信息的准确性和完整性，欧蒙特公司不做任何担保或声明。

本手册如有更改，恕不另行通知。

版权

版权©2014 欧蒙特电子（惠州）有限公司（Urmet Electronics (Huizhou) Limited）保留所有权利

本说明书受国际版权法保护。未经欧蒙特电子（惠州）有限公司（Urmet Electronics (Huizhou) Limited）事先书面许可，不得以任何形式或方式（电子或机械）复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

目录


第 1 章 产品概述	4
第 2 章 产品尺寸图及规格参数.....	5
第 3 章 产品外观	6
第 4 章 基本功能	7
4.1 房号设置	7
4.2 接听	8
4.3 挂断	8
4.4 振铃音量调节 	8
4.5 通话音量调节 	8
4.6 开锁 	8
4.7 呼叫管理机 	8
4.8 SOS 报警与撤销报警 	9
4.9 门铃	9
4.10 恢复出厂设置	9
第五章 安装说明	10

第 1 章 产品概述

本产品是基于 TCP/IP 传输协议的设备，是数字化楼宇对讲系统的主要组成设备之一，支持非可视对讲、SOS 报警及门铃功能。

- 支持 48V 标准 PoE 供电或本地 24V 供电；
- 支持连接门铃及 SOS 报警功能；
- 支持一户多分机；
- 可实现访客与住户、住户与管理中心的非可视对讲；
- 支持小区户户通语音对讲，但仅限被呼功能；

第 2 章 产品尺寸图及规格参数

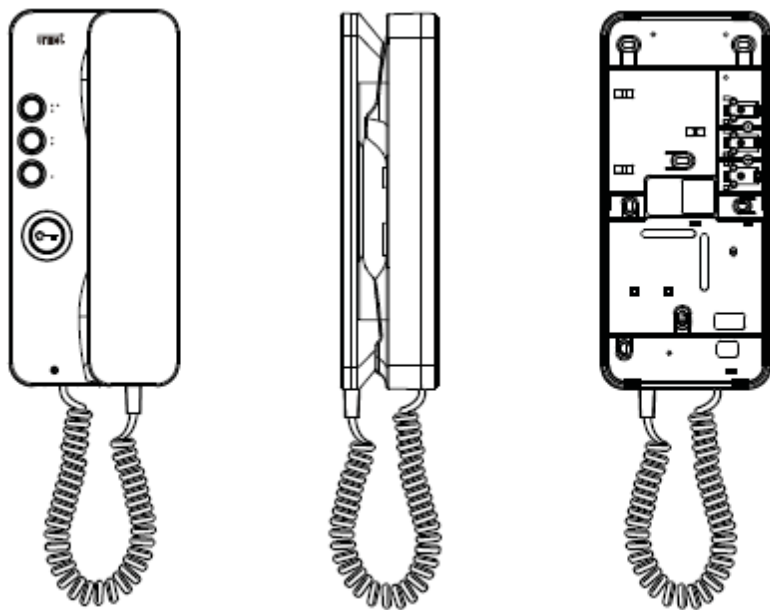

工作电压：48V 标准 PoE 供电或本地 24V 供电

本机静态电流：≤ 50 mA

本机工作电流：≤ 100 mA


外形尺寸(L×W×D)：200×90×52 mm

环境温度：-10℃ ~ +55℃

振铃时长：30 秒

通话时长：120 秒

第 3 章 产品外观

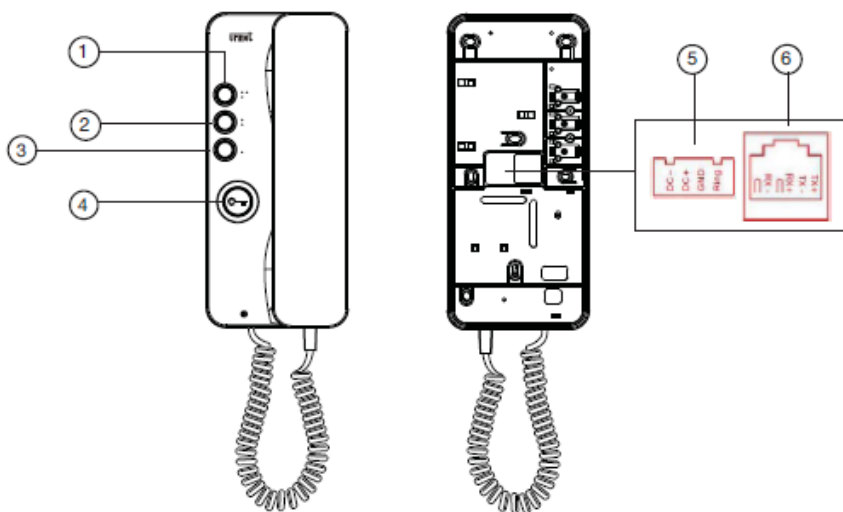

编号①：紧急呼叫按钮（SOS）

编号②：音量调节按钮

编号③：呼叫管理机

编号④：开锁键

编号⑤：DC-、DC+ ：电源输入 DC24V

GND、Ring ：门铃接口

编号⑥：网络接口（标准 48V POE 供电）

第 4 章 基本功能

4.1 房号设置

首先，打开网页“<http://www.urmet.cn/web/download/doorphone.html>”下载分机的配置软件，下载完成后，

1. 将电脑的 IP 设置为 10.0.0.1，子网掩码 255.0.0.0，打开软件，并选择本地 IP：10.0.0.1，
2. 输入正确的验证码 310107，点击“搜索”，查看搜索到需更改房号的设备名并选中，
3. 点击界面“连接”按钮开始配置房号；
4. 在同一界面“自定义指令”输入框中显示“Device ID: ”之后输入需配置的房号；
5. 指令输入格为 DeviceID:1-1-0101-1，输入范围说明：栋号（1-99）-单元号（1-9）-房号（楼层号 1-63 房间号 1-32 ）-编号(1-4)。



4.2 接听

待机状态下，有新来电呼入振铃，提起手柄即可接听来电；待机手柄提起状态下，有新来电呼入，需先挂起手柄，然后再次提起手柄即可接听来电。

4.3 挂断

通话 120 秒内，挂起手柄即挂机。

4.4 振铃音量调节

待机或振铃状态下，短按音量调节键 ，可循环调节来电振铃音量，默认为 3 级。每短按一次增加 1 级，调至 5 级音量最高。增加至 5 级后，再次调节音量变为 1 级（可长期保存最后一次调节的音量等级）。

4.5 通话音量调节

新来电接通时，短按音量调节键 ，可循环调节通话音量，默认为 3 级。每短按一次增加 1 级，调至 5 级音量最高。增加至 5 级后，再次调节音量变为 1 级（可长期保存最后一次调节的音量等级）。

4.6 开锁

分机在门口机/围墙机呼叫振铃或与其通话时，短按开锁键  可为门口机/围墙机开锁 1，并在有正确连接和配置电梯模块和 Relay 模块情况下，长按开锁键 3s 后，可开锁 2。在同一户其他可视对讲分机有配置小门口机并成功密钥同步后，非可视分机在小门口机呼叫振铃或与其通话时，短按开锁键可为小门口机开锁。

4.7 呼叫管理机

待机状态下，短按  键，可呼叫管理机。

4.8 SOS 报警与撤销报警

待机状态下，挂起手柄，长按  键 3 秒后，可实现 SOS 紧急求救报警，本机同时响起报警音，提起手柄后再挂起，可撤销本机报警。

4.9 门铃





按下门铃按钮后，响起门铃声（如有新来电呼入，不影响门铃声播放）。


4.10 恢复出厂设置

上电 60 秒内，长按音量调节键 3 秒，长滴一声，即进入恢复出厂设置模式；再短按音量调节键，长滴一声，即成功恢复出厂设置。

注意：恢复出厂设置后，可能会与同网络其他同房号设备 IP 冲突，如有 IP 冲突的设备，此时会响起故障报警音(当有故障报警时可查看房号、MAC 地址是否与其他设备冲突)。更改房号可取消 IP 冲突，系统会在短时间内停止故障报警。

第五章 安装说明

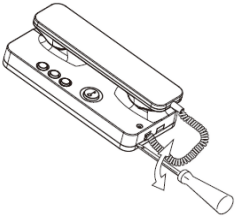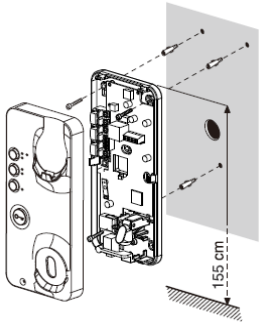	第一步： 按图中所示的方法，拆开卡扣。
	第二步： 按图中所示的方法，拆开外壳。
	第三步： 安装机座底壳。先在离地面高 1.55 米处墙上，打三个固定孔，通过孔位穿过网线、本地电源线和辅助门铃线，放好底壳后固定螺丝。
	第四步： 合上外壳，完成安装。



门铃接线示意图

支持常开型门铃开关按钮。

● 注意事项

- 1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境。
- 2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击。
- 3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备。
- 4、请勿自行拆卸本设备。
- 5、接线端请勿露铜，防止触电。
- 6、电源输入、输出端都不可错接反接。